


# Берегоукрепление

На сложном рельефе

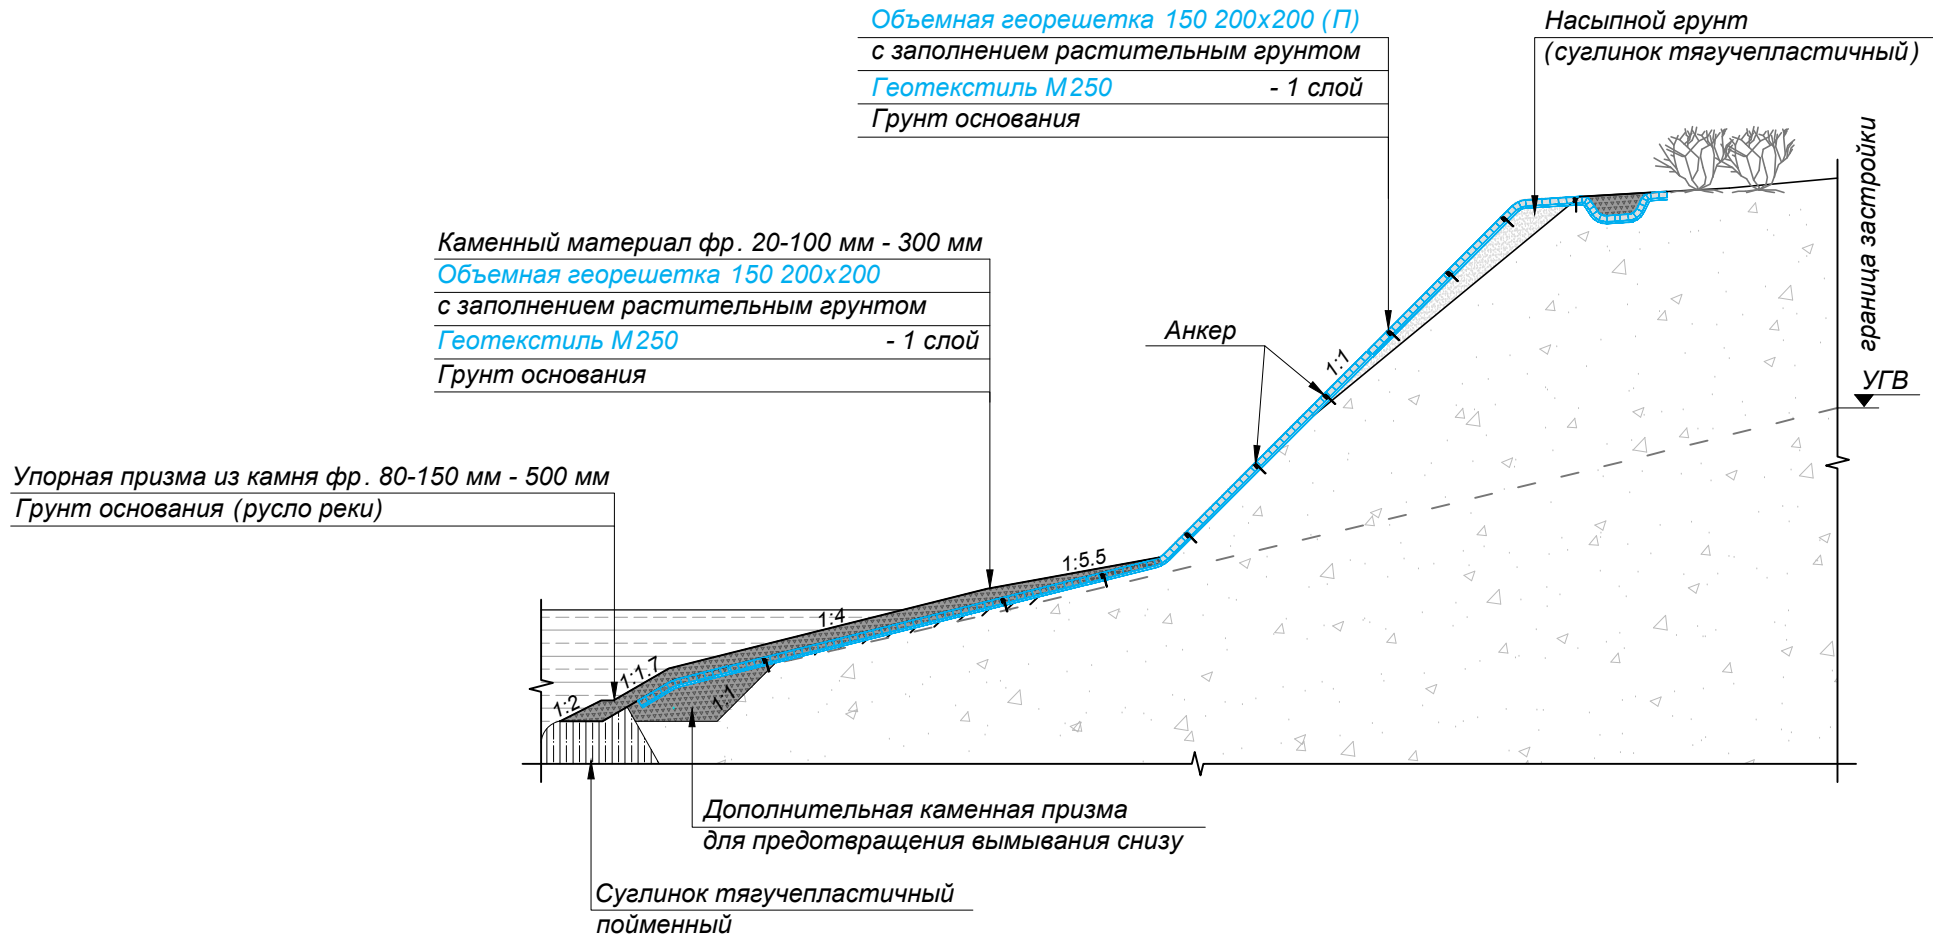

1. Для укрепления откосов используется объемная георешетка 150 200x200 (П), выпускаемая по ТУ 2246-002-56910145-2011.

2. Для крепления объемной георешетки используют металлические анкера из стали Ст-3  $d=12$  мм длиной 750 мм. На откосе 1:1 объемную георешетку крепить анкерами с шагом 1.2 x 1.2 м. На откосе 1:4 объемную георешетку крепить анкерами с шагом 2.4 x 2.4 м. Модуль объемной георешетки должен быть закреплен на откосе не менее, чем в 5 точках при монтаже.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор						тел: +7(391)2695898 e-mail: info@texpolimer.ru	Стадия	Лист	Листов
Руководитель									
Инженер									