


# Аварийное каре на свайном фундаменте

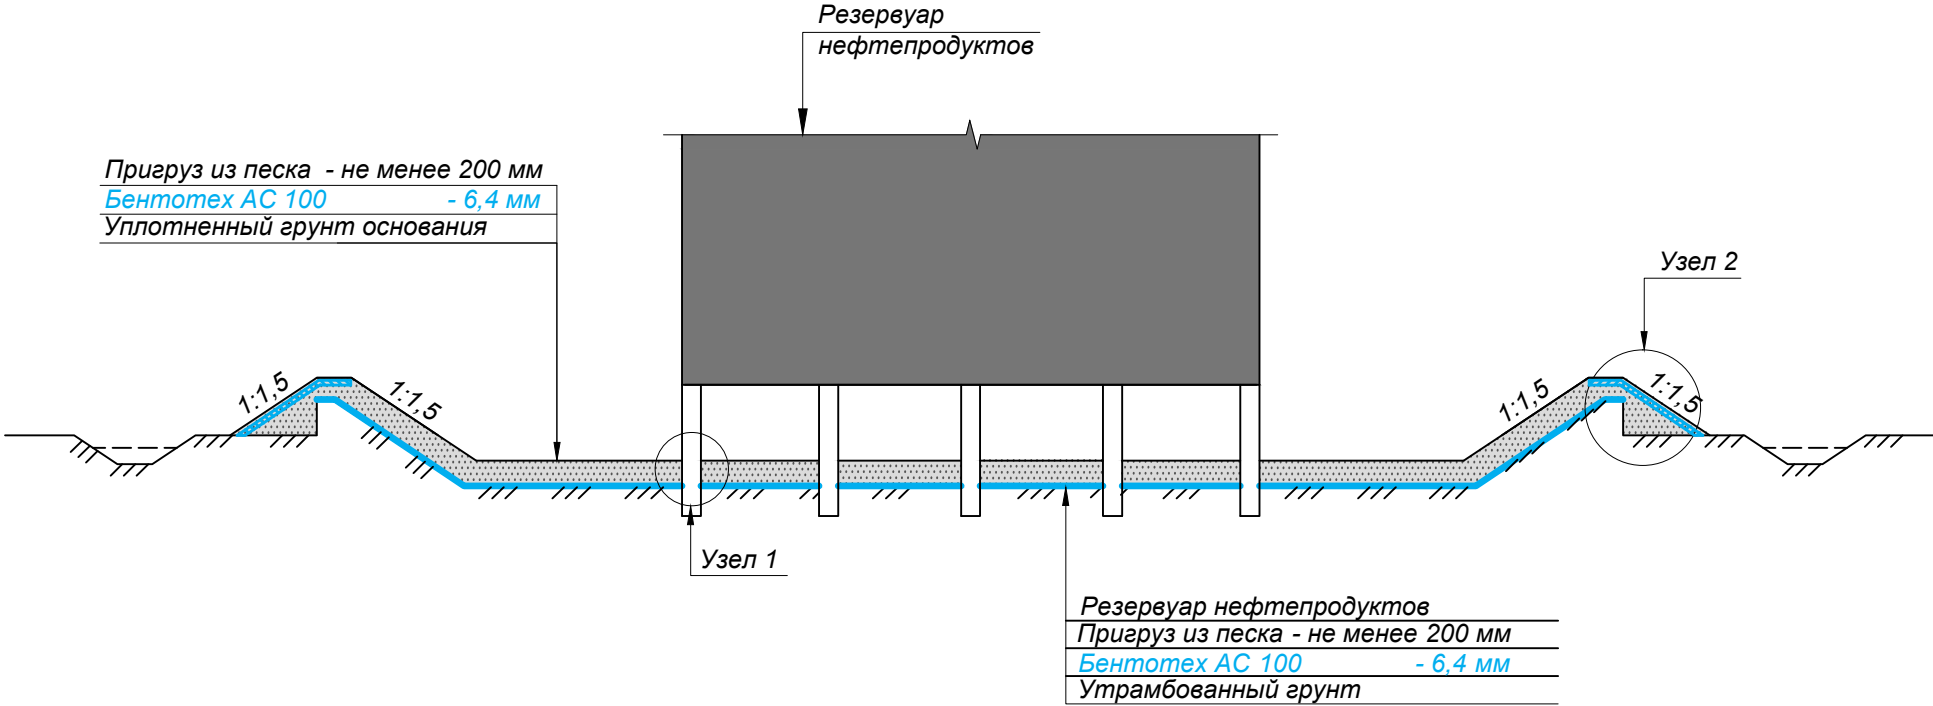


Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						тел: +7(391)2695898 e-mail: info@texpolymer.ru	Стадия	Лист	Листов
Директор									
Руководитель									
Инженер									

# Аварийное каре на свайном фундаменте

Узел 1

Крепление Бентотех АС 100  
к металлической трубе

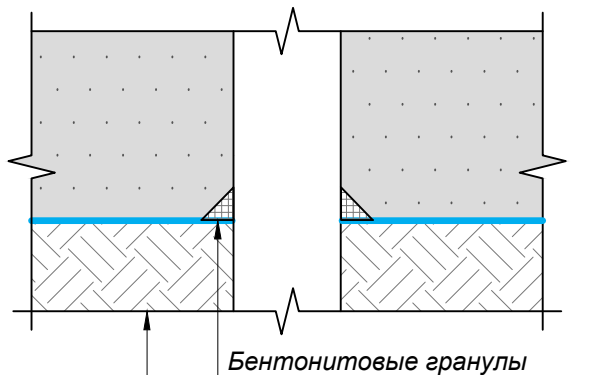


Бентонитовые гранулы

Пригруз из песка - не менее 200 мм  
Бентотех АС 100 - 6,4 мм  
Утрамбованный грунт

Узел 2

Укрепление обвалования

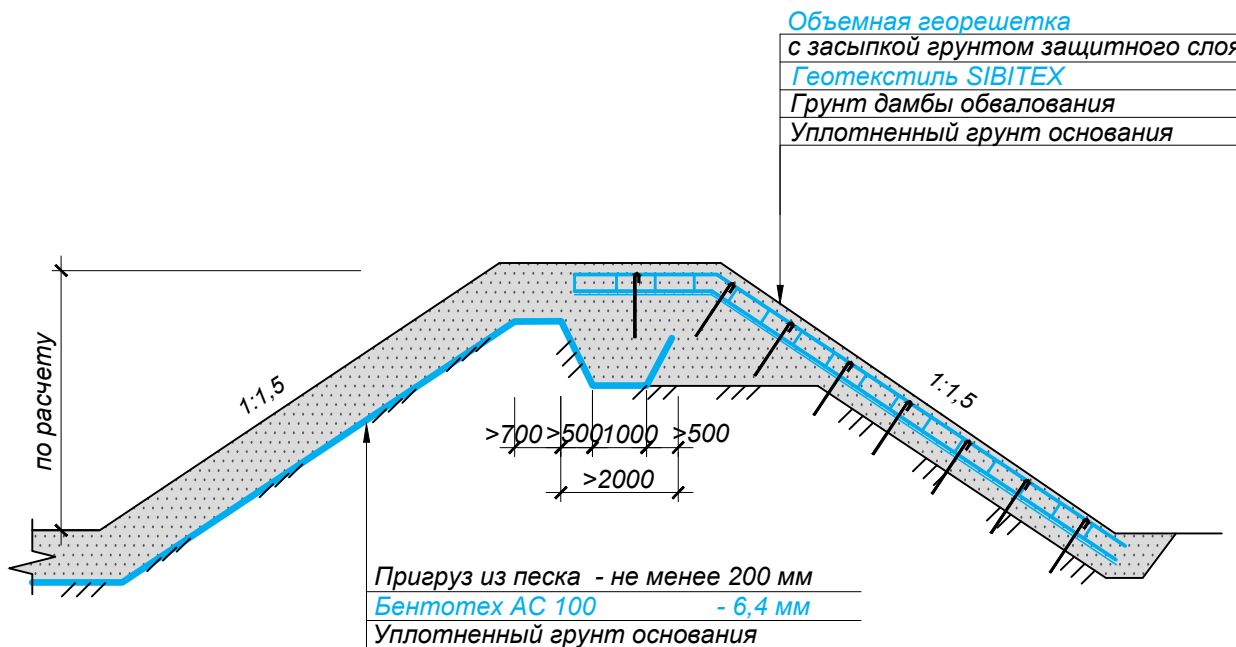

Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Директор						тел: +7(391)2695898 e-mail: info@texpolymer.ru		
Руководитель								
Инженер								